



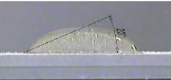
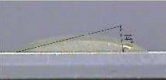


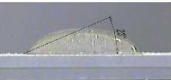

プラズマミルテストデータ

目的: プラズマ処理時間での効果の変化度合いを確認する  
 方法: プラズマミルで処理時間を変えて処理をする

処理装置	プラズマミル	3	3-PM30
粉種	3	処理前 23°	処理後 19°
名称	ガラスビーズGBL-100		
粒度	100 μm		
安息角	10度		

処理装置	プラズマミル	3	3-PM60
粉種	3	処理前 23°	処理後 19°
名称	ガラスビーズGBL-100		
粒度	100 μm		
安息角	10度		

処理装置	プラズマミル	3	3-PM120
粉種	3	処理前 23°	処理後 14°
名称	ガラスビーズGBL-100		
粒度	100 μm		
安息角	10度		

処理装置	プラズマミル	3	3-PM180
粉種	3	処理前 23°	処理後 9°
名称	ガラスビーズGBL-100		
粒度	100 μm		
安息角	10度		